



多媒體液晶顯示器
使用說明書
LM-32S6K
LM-42S6K



感謝您購買本公司多媒體液晶顯示器

為確保你正確的操作，請仔細閱讀這本使用手冊

- 請妥善保管使用手冊及保證書，並且在使用中產生疑問或發生問題時，將能提供一些幫助。
- 號碼在品質管理上是很重要的，請確認顯示器上的號碼與保證書上的號碼是否一致。

為了安全起見，請特別注意下列事項

緊急處理方法：

- 若有異常發生時，請拔掉電源插頭並與服務中心聯絡。
- 若是發生有影像無聲音或有聲音無影像且發出怪聲及怪味等的故障情形下，仍繼續使用顯示器是有危險性的，請立即拔掉電源插頭，聯絡服務中心進行維修。
- 請切勿自行拆下顯示器的後蓋，將會導致觸電的危險，內部的檢查及調整，請聯絡由專業服務人員處理。

當您使用顯示器時，為了您及府上的安全，請注意下列各事項：


- 請勿將電源插頭插於多重插座上。
- 請勿將通風孔蓋住或放置障礙物並將顯示器放置於通風良好之處。
- 清潔時，請記住拔下電源插頭。
- 使用電源電壓為AC110V/60Hz。

注意事項

顯示器在使用中遇到較強的外來干擾時(過多的靜電或打雷使電源電壓異常等等)，可能會發生無法接受操作指令的情況。在這種情況下，請拔除電源線，經過 30 秒之後，重新插上電源線，重新再進行操作。

免責聲明：

1. 本使用手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之擔保或保證責任。
2. 本使用手冊雖然經過詳細的校對，但仍有可能會發生錯誤，故懇請消費者及業界先進不吝賜教，以利使用手冊內容之正確及完整性。

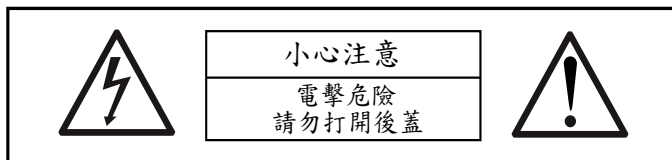

警告：

1. 為避免火災或電擊危險，請勿將本機器放置於潮濕或水氣多的地方。
2. 機殼內部有危險電壓存在，請勿自行拆開修理或更換零件。若需維修，請找合格之技術人員處理。

注意：

1. 請勿將本機器放置於高溫，潮濕或多灰塵以及陽光直接照射的地方。
2. 請將本機器放置於通風良好的地方。
3. 避免危險請勿自行修理或更換零件。
4. 長時間不使用本機器時，請拔掉電源線。

安全使用說明

使用本機器前，請注意下列指示：

1. 請詳讀及妥善保存此手冊。
2. 請依照機器本身所標示之說明操作此機器。
3. 請以柔軟乾布清潔顯示器，清潔前請將電源線拔掉，勿用噴霧式清潔劑或有機溶劑擦拭面板，以免刮傷或傷害液晶表面處理造成刮痕或亮度不均現象。不可使用任何方式對面板做出刮、戳、磨、拍打、撞擊等動作。
4. 請勿讓任何物體掉落或插入機器中，必須避免讓任何液體濺入機身及將本機器置於靠近水源處。
5. 請將機器放置於平穩的平面上，以避免掉落發生危險。
6. 機器的通風口是提供散熱，請勿將本機器平放於床、沙發、地毯上以免阻礙通風孔之散熱功能；另顯示器安裝於電視櫃或牆上時，下方及左右方應保持10 公分通風空間，正上方保持30 公分通風空間，勿將顯示器放置於狹窄空間，避免安裝任何阻礙空氣流動的狹窄設施內；請確保機器正常擺放，避免順/逆時針旋轉90 度之垂直擺放，以免散熱不良傷害電子零件。
7. 請使用機器上標示之電源電壓，若不清楚時，請向經銷商查詢避免發生危險。
8. 為防止電擊危險，插頭要完全置入插座，若您的插座無法使用，請找技術人員更換插座，以確保安全。
9. 請勿將電源線靠近發熱器具或放置任何物品，亦避免踐踏或損傷。
10. 若有其他電源線與本機器使用時，請確保電流在可使用範圍內，並注意電源插座上之總電流不要超過12A，勿超過負載以免引起火災。
11. 若在打雷，閃電天候下，請拔下插頭及卸下外接視訊盒(選購)之天線端子，以免雷擊。
12. 本設備已符合FCC 電磁波B 級標準設計，以防止電磁干擾，若有不明干擾產生，請洽專業技術人員協助。
13. 請勿長時間靜止於同一畫面，以保護螢幕及延長螢幕壽命，同一畫面包含文字、標誌、圖形等。
14. 請勿使用非本公司所生產之附件，如壁掛架等，以避免意外發生。
15. 液晶面板不慎破損時，應穿戴手套才可接觸，避免割傷手或接觸到液晶，若接觸皮膚請立即用肥皂清洗，若碰觸眼睛或嘴巴請立即用水沖洗並送醫治療；顯示器內含錫鉛液晶及汞，若顯示器需廢棄處理時，請依當地法律及規定處理。
16. 機器若發生故障時，請找合格之技術人員維修，不可自行拆開修理，以免發生危險。
17. 發生下列情形時，請即刻拔掉電源線，並聯絡合格之技術人員。
 - 電源線或電源插頭損壞。
 - 物品掉落機器內或有液體傾倒入機器內；機器置於水中或雨中。
 - 機器各功能無法依手冊操作或機器的功能有明顯改變時。
 - 機器曾掉落或外觀受損。

目錄


感謝您購買本公司多媒體液晶顯示器	1
警告標語及注意事項說明	2
安全使用說明	3
目錄	4
開始使用之前	5
包裝內容	5
選購配件	5
快速檢視您的液晶顯示器	6
面板的控制功能.	6
背部的接頭	7
開始使用	8
插上液晶顯示器的電源.	8
調整設定值	9
基本操作	9
使用OSD（螢幕直接顯示）.	9
OSD選單操作	10
疑難排解與支援	15
多媒體液晶顯示器規格	17
誠寶科技各地服務部、中心、電話、地址及服務轄區.	18

開始使用之前

包裝內容

當您收到您的液晶顯示器後，請小心拆開包裝，並檢查其中是否包含以下所有項目。

1. 液晶顯示器

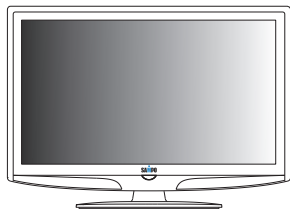

2. 電源線



3. 使用說明書



選購配件


以下是您可以為您的液晶顯示器搭配選購的配件

壁掛組件

壁掛組件包含將液晶顯示器裝設於牆壁上的所有必要硬體。在此強烈建議您找尋合格的安裝人員為您安裝。


快速檢視您的液晶顯示器

面板的控制功能

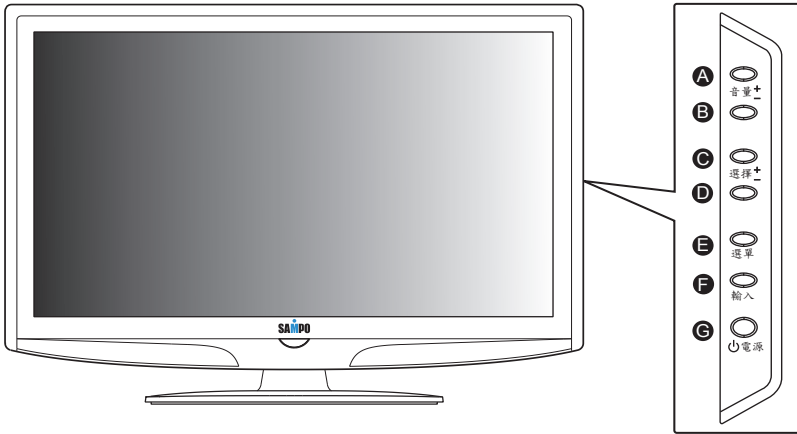

按鈕	按鈕觀賞功能(OSD未打開)	選單功能(OSD 開啟)
A 提高音量	提高聲音	顯示目前的選單的次選單選擇。
B 降低音量	降低聲音	將返回前一個選單。
C 上一個頻道	顯示前一個已儲存的頻道	將選單的設定值調高。 選擇上一個選項。
D 下一個頻道	顯示下一個已儲存的頻道	將選單的設定值調低。 選擇下一個選項。
E 選單	開啟OSD 主選單	關閉OSD 主選單。
F 輸入	選擇輸入源	選擇輸入源
G 電源	液晶顯示器開機/關機	液晶顯示器開機/關機


背部的接頭

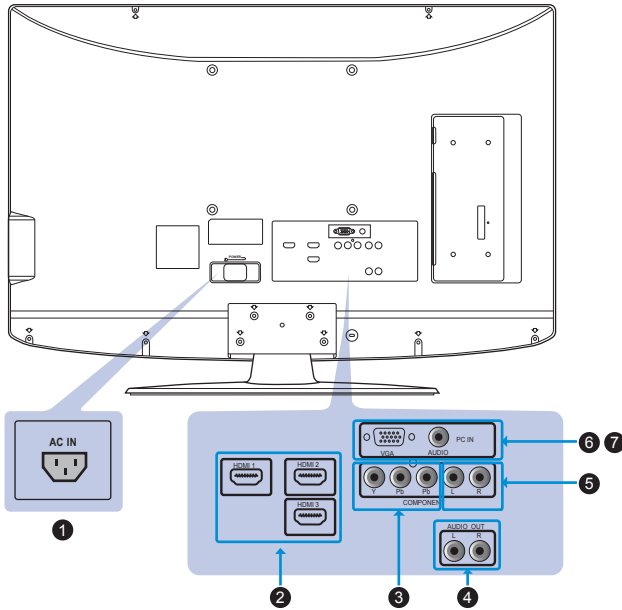

接頭	說明
①	電源線接頭—連接電源線插座。
②	HDMI接頭—連接HDMI視訊設備，例如電腦、DVD...。
③	影像輸入—連接到設備的色差訊號輸出插孔，例如DVD。
④	聲音輸出—連接到放大器聲音輸入插孔。
⑤	聲音輸入—連接到色差訊號設備的聲音輸出插孔。
⑥	VGA 輸入—連接VGA 視訊設備，例如電腦。
⑦	PC in聲音輸入—連接到電腦的聲音輸出插孔。

插上液晶顯示器的電源

1. 將電源線接到您的液晶顯示器背部的電源線接頭。
2. 再將電源線的另一端插入有接地措施的電源插座或電源避雷保護器中。

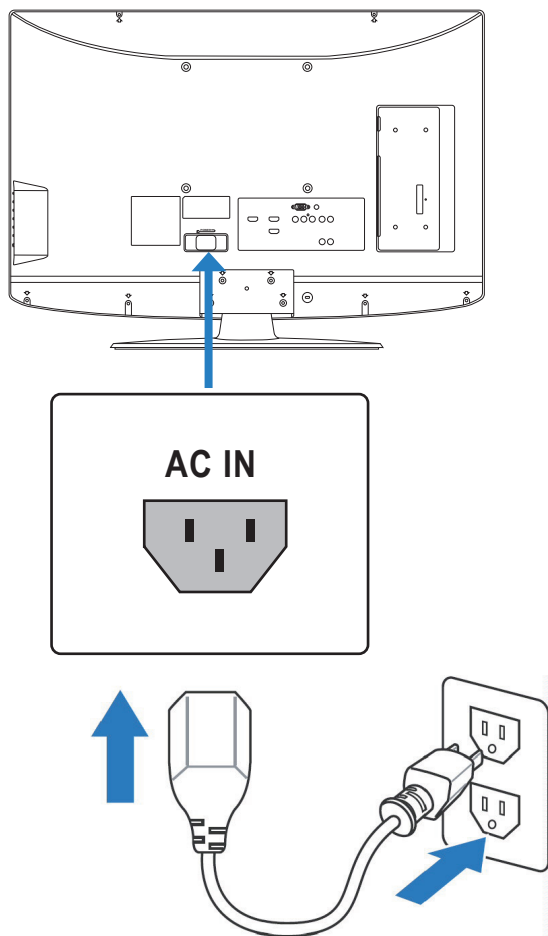


警告：為了安全起見，如果您要離開較長的一段時間，或在打雷閃電時，請從插座上拔下液晶顯示器的插頭。

調整設定值

基本操作

調整音量

從您的液晶顯示器面板調整音量：

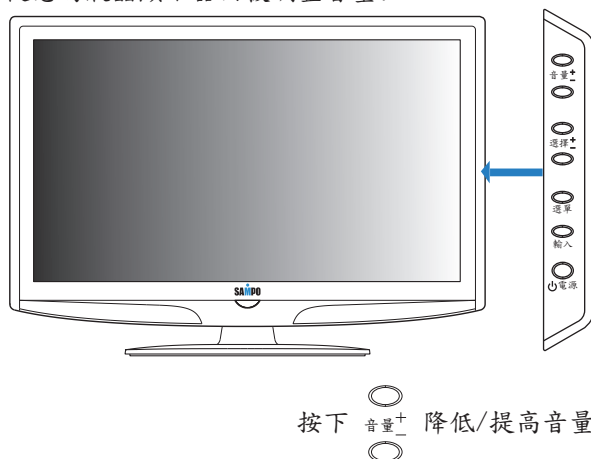


使用OSD（螢幕直接顯示）

您的液晶顯示器具有OSD（螢幕直接顯示）功能，可以讓您調整與儲存對比、亮度及其他設定值。所有的功能設定都可以透過特定的按鈕或遙控器來進行調整。使用不同的輸入來源會呈現不同的OSD 選單。

叫出OSD選單

從您的液晶顯示器面板來叫出OSD選單：

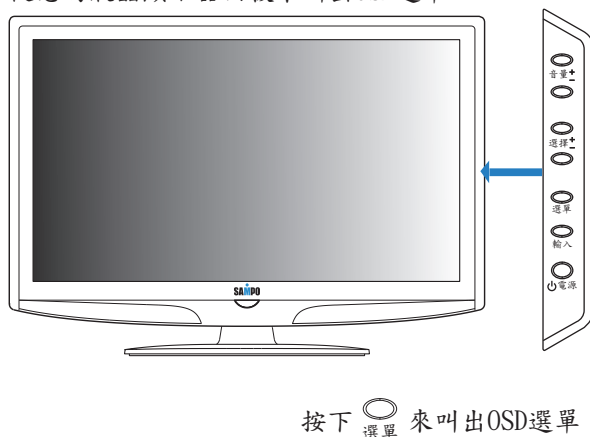

OSD選單操作

您可以使用這些OSD選單來調整液晶顯示器的各項設定。

輸入來源設定為PC時

影像選單



1. 按下顯示器面板上之選單按鈕即顯示主選單。在主選單中選擇影像。

2. 按下面板上的 **音量+** 按鈕進入次選單。




色溫

1. 在影像選單中選擇色溫。


2. 按下面板上的 **音量+** 按鈕進入色溫。

3. 按▲/▼按鈕可以選擇中色溫、低色溫或高色溫。調整畫面的整體色彩。

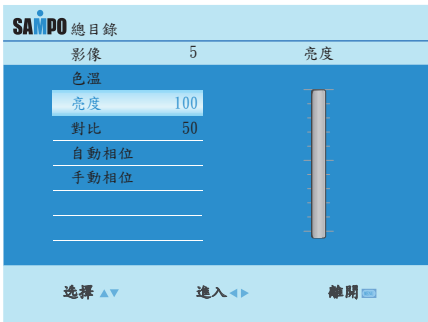

亮度

調整畫面的明亮度。

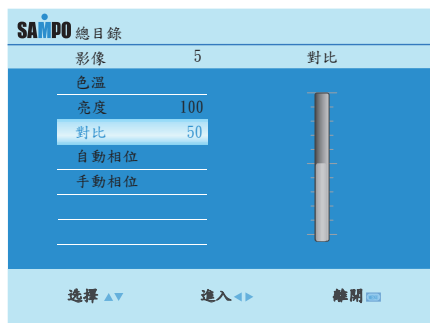

對比

調整對比率。



自動相位

自動調整為最佳畫面位置，以及最好的時脈和相位設定值。



手動相位

手動調整為自訂的畫面位置、時脈和相位設定值。

注意：水平位置、垂直位置、相位、時脈、自動調整設定值只有在使用PC輸入時才能取用。色溫低相當於較紅的畫面，而色溫高則相當於較藍的畫面。

功能選單



- 1. 在主選單中選擇功能選單。
- 2. 按下面板上的 **音量+** 按鈕進入次選單。




- 畫面比例
- 1. 在功能選單中選擇畫面比例。
 - 2. 畫面比例可選擇為全螢幕、4:3。

聲音選單



1. 在主選單中選擇聲音。
2. 按下面板上的 **[音量+]** 按鈕進入聲音功能。
3. 按 ▲/▼ 按鈕選擇您要調整的項目。

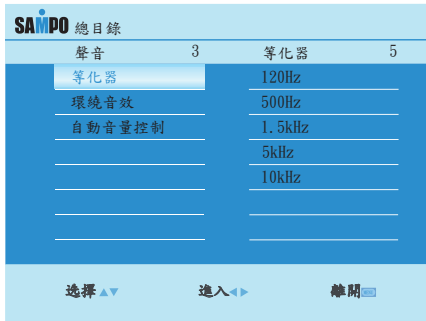

等化器

調整5段音頻改善聲音品質。



環繞音效

使顯示器聲音具有更強的深度和廣度效果。
。可以選擇“開啟”或“關閉”。



自動音量控制

自動減小頻道之間的音量差異。進而提供更穩定的整體音量。這也會減小聲音的波動。可以選擇“開啟”或“關閉”。

設定選單



1. 按下選單按鈕顯示主選單。
2. 按向下▼按鈕選擇設定。
3. 按下面板上的 **音量+** 按鈕進入設定選單。



語言

1. 在設定選單中選擇語言。
2. 按下面板上的 **音量+** 按鈕進入語言選單。
3. 按▲/▼按鈕選擇您要的語言。
4. 按下面板上的 **音量+** 按鈕進行確認。



恢復原廠設定

1. 在設定選單中選擇恢復原廠設定。
2. 按向右按鈕進入恢復原廠設定功能。
3. 按▲/▼按鈕選擇是或否。
4. 按下面板上的 **音量+** 按鈕進行確認。

在聯絡客服人員之前，請先利用下列資訊解決一般常見的問題。

沒有畫面

- 確定電源線已正確地插在有接地措施的電源插座上。
- 確定主電源開關和電源按鈕都在ON 的位置。
- 確定您所選擇的視訊輸入來源已連接到正常運作的設備上。
- 如果您的液晶顯示器以VGA 模式連接到您的電腦的話，請按鍵盤上的任一鍵喚醒您的電腦。

沒有聲音

- 確定您的液晶顯示器並未接上耳機。
- 檢查OSD 音效選單中的設定。

畫面扭曲或聲音異常

可能受到了電器設備、汽車、手機、機車或日光燈的干擾。請試著將您的液晶顯示器移到其他位置看看是否有所改善。

顏色異常

- 確定輸入來源訊號線穩固且正確地接在您的液晶顯示器上。
- 使用OSD 選單將畫面選單值回復成原廠設定。

技術支援

如果上述的疑難排解資訊無法解決您的問題，或是您的液晶顯示器發生其他問題的話，請聯絡您當地的經銷商。

圖樣異常

- 確定輸入來源訊號線已穩固且正確地接妥。
- 確定視訊輸入來源在您的液晶顯示器的範圍內。
- 比對一下視訊輸入來源的規格和您的液晶顯示器的規格。

畫面大小不正確

如果您使用的是PC 模式的話，請確定OSD 選單中的水平相位和垂直相位的設定值正確無誤。

畫面正常，但是沒有聲音

- 確定音量並未調低。
- 確定沒有啟動靜音功能。
- 確定您的聲音輸入來源訊號線已穩固且正確地接妥。

螢幕的雜訊

當您的液晶顯示器的數位能力超過數位播送訊號時，訊號就會向上轉換(增強)以配合您的顯示器的顯示能力。向上轉換會產生雜訊或不必要的訊號。

螢幕模糊

螢幕模糊視訊顯示設備會因日久而產生亮度衰減情形。正常的亮度衰減是不在保固範圍內的。

多媒體液晶顯示器規格

機型		LM-32S6K	LM-42S6K
商品特性		32 型液晶顯示器	42 型液晶顯示器
		選購視訊盒 可收看數位電視	選購視訊盒 可收看數位電視
		高亮度 500 cd/m2	高亮度 500 cd/m2
		高對比 4000 : 1	高對比 5000 : 1
		支援480p、720p、1080p	支援480p、720p、1080p
		3:2 Pull Down 影片清晰轉換功能	3:2 Pull Down 影片清晰轉換功能
		睡眠定時	睡眠定時
		省電功能	省電功能
		3 段色溫調整	3 段色溫調整
商品規格	面板解析度	1920*1080	1920*1080
	支援PC解析度	1920*1080 @ 60 Hz	1920*1080 @ 60 Hz
	輸入端子	RGB(D-Sub 15 pin)*1	RGB(D-Sub 15 pin)*1
		AUDIO(mini jack)(L/R)*1 組	AUDIO(mini jack)(L/R)*1 組
	聲音輸出	5W + 5W	10W + 10W
	控制埠	D-Sub 15 pin	D-Sub 15 pin
	電源	AC: 110Va.c/ 60Hz	AC: 110Va.c/ 60Hz
	耗電量	110W(typical)	210W(typical)
	重量	10.2 Kg (無腳座)	18.0 Kg (無腳座)
	重量	11.5 Kg (含腳座)	20.1 Kg (含腳座)
	尺寸(無腳)	783(寬) * 99(深) * 511(高) mm	1010(寬) * 104(深) * 635(高) mm
	尺寸(含腳)	783(寬) * 211(深) * 559(高) mm	1010(寬) * 265(深) * 687(高) mm
壁掛架(選購)			

誠寶科技各地服務部、中心、電話、地址及服務轄區

■台北服務部

南區服務中心 02-29385477, 29381510, 29381512
 台北市116 木柵路二段4 號
 (大安區, 萬華區, 中正區, 文山區, 新店市, 烏來鄉, 深坑鄉, 石碇鄉, 坪林鄉)
 北區服務中心 02-28132674, 28132684, 28132694
 台北市111 重慶北路4 段112 號
 (北投區, 士林區, 中山區, 大同區, 淡水鎮, 三芝鄉, 石門鄉)
 東區服務中心 02-27859558, 27859568, 27854204
 台北市115 南港路一段206 號
 (松山區, 南港區, 內湖區, 信義區, 汐止市)
 基隆服務中心 02-24236455, 24236492
 基隆市202 信六路16 號
 (基隆市, 瑞芳, 平溪, 雙溪, 貢寮, 金山)
 宜蘭服務中心 03-9333623, 9333624
 宜蘭市260 嵐峰路1 段16 號
 (宜蘭縣, 市)
 花蓮服務中心 03-8465151, 8463721
 花蓮縣973 吉安鄉自立路二段85 號
 (花蓮縣, 市, 豐濱以北)
 台東服務中心 089-324956, 324957
 台東市950 豐榮路191 號
 (台東縣, 市, 豐濱以南)

■北部服務部

板雙服務中心 02-22680033
 土城市236 中央路三段89 巷8 號1 樓
 (永和市, 中和市, 板橋市, 土城市, 樹林市, 三峽鎮)
 三新服務中心 02-85225438, 85221740
 台北縣242 新莊市化成路417 號
 (三重, 新莊, 蘆洲, 泰山, 五股, 林口, 八里, 迴龍)
 桃園服務中心 03-3441640
 桃園市330 龍壽街64 之2 號
 (桃園, 南崁, 龜山, 蘆竹, 復興, 大溪, 鶯歌, 中壢市, 觀音, 龍潭, 平鎮, 新屋, 楊梅)
 新竹服務中心 03-5588736
 新竹縣302 竹北市光明三路135 號
 (新竹縣, 市)
 苗栗服務中心 037-636686
 頭份鎮351 民族路536 號
 (苗栗縣, 市)(卓蘭, 通霄, 苑裡除外)

■台中服務部

潭子服務中心 04-25337292, 25311721
 潭子鄉427 頭家村中山路1 段207 號
 (神岡, 大雅, 潭子, 豐原, 東勢, 和平, 太平, 后里, 卓蘭, 北屯區)
 台中服務中心 04-23130476, 23130566, 23132738
 台中市407 青海路1 段188 號
 (台中市(北屯區除外), 霧峰, 大里, 烏日)
 彰化服務中心 04-7614353, 7614354
 彰化市500 辭修路522 號
 (彰化, 鹿港, 福興, 花壇, 秀水, 和美, 線西, 伸港)
 員林服務中心 04-8318674, 8348664, 8364360
 員林鎮510 四維街141 號
 (員林, 大村, 溪湖, 埔鹽, 北斗, 漢溪, 二林, 芳苑, 大城, 竹塘, 二水, 田中, 水靖, 田尾, 社頭, 埤頭)

清水服務中心 04-26233422, 26230186
 清水鎮436 五權東路130 號
 (大甲, 外埔, 苑裡, 通霄, 大安, 清水, 沙鹿, 梧棲, 龍井, 大肚)
 草屯服務中心 049-2356630, 2304451
 草屯鎮542 成功路一段52 號
 (南投縣, 市, 芬園)

■嘉義服務部

嘉義服務中心 05-2360048, 2360049, 2357235
 嘉義市600 博愛路2 段567 號
 (嘉義縣, 市, (新港除外))
 斗南服務中心 05-5974063, 5971349
 斗南鎮630 黎明二街24 號
 (斗六, 斗南, 虎尾, 桐蔴, 麥寮, 崙背, 西螺, 元長, 台西, 二崙, 東勢, 古坑, 林內, 褒忠, 土庫, 大埤)
 北港服務中心 05-7838282, 7838048
 北港鎮651 新街里新南路69 號
 (北港, 元長, 台西, 口湖, 新港, 六腳, 四湖, 水林, 朴子, 東石, 布袋)
 新營服務中心 06-6321243, 6359492
 新營市730 大德街22 號
 (後壁, 白河, 六甲, 柳營, 鹽水, 新營, 義竹, 東山)

■高雄服務部

台南服務中心 06-2649174, 2649175, 2649176
 台南市702 大成路2 段62 號
 (台南, 仁德, 歸仁, 永康, 新化, 楠西, 左鎮, 玉井, 楠化, 龍崎, 關廟)
 麻豆服務中心 06-5716391, 5716714
 麻豆鎮721 和平路5 之11 號
 (佳里, 學甲, 北門, 將軍, 西港, 大內, 新市, 麻豆, 安定, 善化, 山上, 官田, 七股, 下營)
 高雄服務中心 07-3823686, 3823687, 3823688, 3829616
 高雄市807 灣興街84 號
 (高雄市, 鳳山, 林園, 大寮, 前鎮, 仁武, 大樹, 鳥松)
 岡山服務中心 07-6226055, 6226056
 岡山镇820 大德三路81 號
 (岡山, 燕巢, 甲仙, 旗山, 六龜, 永安, 彌陀, 梓官, 橋頭, 內門, 杉林, 美濃, 阿蓮, 茄萣, 路竹, 湖內)
 屏東服務中心 08-7539840, 7539841
 屏東市900 建南路150 號
 (屏東縣, 市, 茂林鄉)
 澎湖服務中心 06-9219462, 9219463
 馬公市880 西文里63-4 號
 (澎湖縣, 市)
 誠寶科技公司各地顧客商談中心電話
 台北商談中心 02-29385477
 北部商談中心 02-22680033
 竹苗商談中心 03-5588736
 台中商談中心 04-25337292
 嘉義商談中心 05-2360048
 台南商談中心 06-2649174
 高雄商談中心 07-3823686
 花東商談中心 03-8465151

服務代理 誠寶科技股份有限公司
 桃園縣333 龜山鄉大華村頂湖路41 號
 電話: 03-3978585
 顧客諮詢專線 0800025111